

Guide de Démarrage Ledger Nano S

Table des matières

[Contenu du Coffret](#)

[Présentation du Ledger Nano S](#)

[Configuration et Restauration du Ledger Nano S](#)

[Service et Support](#)


Contenu du Coffret

Vous venez d'acquérir un Ledger Nano S. Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants y sont présents :

- Un Ledger Nano S
- Un câble micro USB / USB
- Un porte-clef avec une dragonne
- Un guide de bienvenue comprenant 3 fiches :
 - *Getting started*
 - *Did you notice?*
 - *Recovery sheet*



Présentation du Ledger Nano S

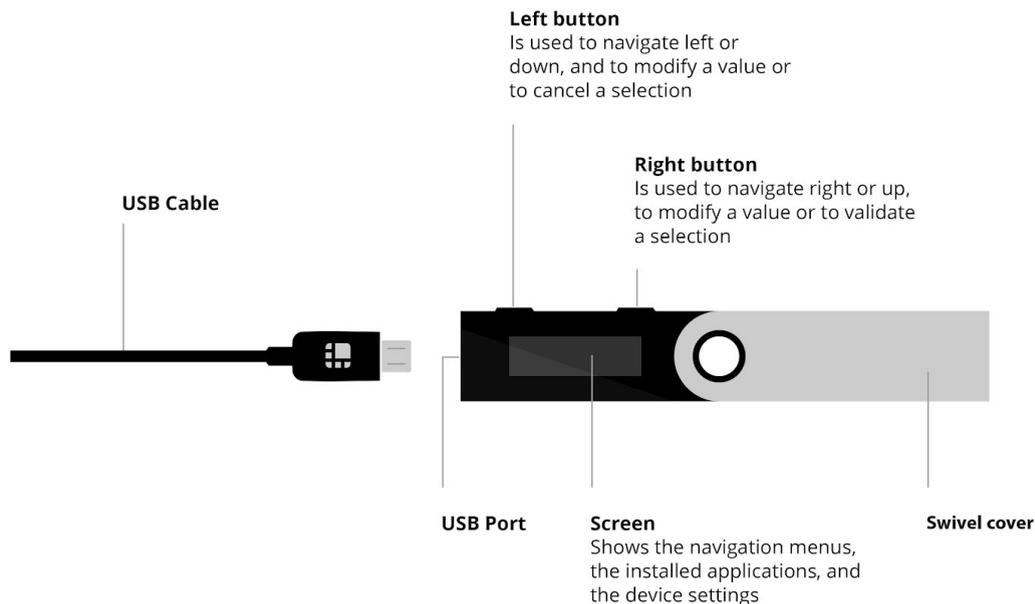

Le Ledger Nano S est doté d'un écran OLED. Il est livré avec un câble micro USB / USB compatible avec le port USB de votre ordinateur. Si votre ordinateur ne possède que des ports USB-C, vous pouvez utiliser un adaptateur disponible sur [ledgerwallet.com](https://www.ledgerwallet.com).

Le Ledger Nano S ne comporte pas de bouton marche/arrêt : il suffit de le connecter à un ordinateur pour l'allumer et le déconnecter pour l'éteindre. Le Ledger Nano S n'est pas équipé d'une batterie.

Initialization et Restauration

Avant de commencer, munissez-vous :

- d'un Ledger Nano S avec le câble micro USB fourni;
- d'un ordinateur (Windows 7+, macOS 10.8+, Linux) connecté à internet sur lequel est installé le navigateur Google Chrome ou le navigateur

Chromium vous permettant d'installer et d'ouvrir les applications afin de gérer vos portefeuilles et de réaliser des transactions.

Etape 1 - Connectez le Ledger Nano S à votre ordinateur grâce au câble micro USB fourni.

Etape 2 - Appuyez simultanément sur les deux boutons comme indiqué sur l'écran. Vous pouvez alors choisir de:

- **initialiser une nouvelle seed**, une phrase de restauration de 24 mots. Sélectionnez alors *Configure as new device?* en pressant le bouton droit situé au-dessus de l'icône de validation ;



OU

- **restaurer une configuration** en important une seed existante à l'aide d'une suite de 12, 18 ou 24 mots avec laquelle vous avez précédemment configuré un ou plusieurs portefeuilles. Pressez le bouton gauche. Il vous sera alors demandé de restaurer une configuration : *Restore configuration?* Validez en pressant le bouton droit. Suivez les instructions de notre [guide de restauration](#).



- Afin de bénéficier du niveau de sécurité optimal offert par le Ledger Nano S, vous devez l'initialiser vous-même.
- Assurez-vous d'être **l'unique détenteur du code PIN choisi et de la phrase de restauration** utilisée pour configurer ou restaurer votre Ledger Nano S.
- Si vous venez d'acquérir un Ledger Nano S pré-initialisé ou que la *seed* vous a été préalablement fournie, veuillez [contacter Ledger Support](#).

Etape 3 - Choisissez un code PIN de 4 à 8 chiffres.


- Ce code vous sera demandé à chaque démarrage de l'appareil.
- Un code PIN à 8 chiffres garantit un niveau de sécurité optimal.
- Selon la version du microprogramme (aussi appelé firmware) installé sur le Ledger Nano S, le nombre de chiffres demandé varie :
 - **si la version 1.1 ou 1.2 est installée**, vous devrez choisir un code PIN à 4 chiffres ;
 - **si la version 1.3 ou supérieure est installée**, vous pourrez sélectionner un code PIN à 4, 5, 6, 7 ou 8 chiffres.

Trois codes PIN erronés successifs déclencheront la réinitialisation du Ledger Nano S. Vous devrez alors recommencer la procédure de configuration depuis le début.

Etape 4 - Les 24 mots de votre phrase de restauration : votre unique sauvegarde

Les 24 mots vont à présent s'afficher, un par un, sur l'écran du Ledger Nano S. Attention, ces 24 mots ne seront affichés qu'une seule fois sur l'écran durant ce processus d'initialisation.

1. Munissez-vous de la fiche de restauration vierge (*Recovery sheet*) fournie dans le coffret.

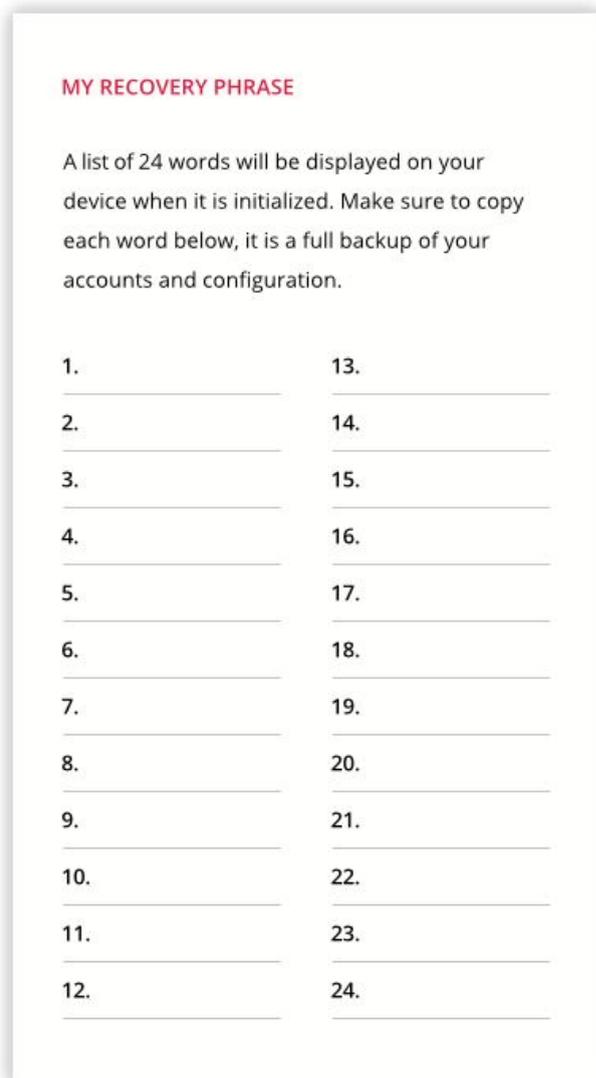

MY RECOVERY PHRASE

A list of 24 words will be displayed on your device when it is initialized. Make sure to copy each word below, it is a full backup of your accounts and configuration.

1. _____	13. _____
2. _____	14. _____
3. _____	15. _____
4. _____	16. _____
5. _____	17. _____
6. _____	18. _____
7. _____	19. _____
8. _____	20. _____
9. _____	21. _____
10. _____	22. _____
11. _____	23. _____
12. _____	24. _____

2. Sur cette Recovery sheet, notez le premier mot (*Word #1*) et vérifiez que vous l'avez correctement recopié en position 1.

3. Passez au deuxième mot (*Word #2*) en pressant le bouton droit et vérifiez que vous l'avez correctement recopié en position 2 sur la fiche de restauration.
4. Répétez le processus jusqu'au vingt-quatrième mot (*Word #24*).
5. Validez les 24 mots en appuyant simultanément sur les deux boutons. Le message *Confirm your recovery phrase* s'affiche sur le Ledger Nano S pour vérifier vos 24 mots. Sélectionnez le bon mot en naviguant avec le bouton gauche ou le bouton droit puis validez le mot en pressant les deux boutons.
6. Lorsque le Ledger Nano S affiche *Your device is now ready*, il est initialisé et prêt à l'emploi.

- Ledger ne conserve aucune sauvegarde de ces 24 mots. Vous en êtes l'unique détenteur. Conservez les précieusement à l'abri des regards.
- Assurez-vous d'être **l'unique détenteur de la phrase de restauration** utilisée pour configurer ou restaurer le Ledger Nano S.
- Si vous avez acquis un Ledger Nano S pré-initialisé ou que la *seed* vous a été préalablement fournie, veuillez [contacter Ledger Support](#).

Service et Support

Pour accéder à la documentation et au Ledger Support, visitez support.ledgerwallet.com.

Précautions Relatives à la Sécurité

- Le Ledger Nano S n'est pas étanche. Conservez le au sec. En cas de contact avec un liquide, nettoyez-le immédiatement à l'aide d'un chiffon sec.
- Le Ledger Nano S doit être utilisé dans un environnement dont la température est comprise entre -25°C et 50°C.

- Le Ledger Nano S n'est pas un jouet, gardez-le hors de portée des enfants.

Informations sur la Conformité

Ce produit est conforme aux Directives CEM (2014/30/UE) et RoHS2 (2011/65/UE).



Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains et animaux.



La barre horizontale sous la poubelle barrée indique que votre produit a été mis sur le marché après le 13 août 2005.

Ledger SAS, 1 rue du Mail, 75002 Paris, France

Le logo et la marque Ledger sont des marques de la société Ledger SAS, enregistrées en France et dans d'autres pays.